


FORTEZZO

РУЧНЫЕ ПЛИТКОРЕЗЫ

A-03-600
A-03-800
A-03-1000
A-03-1200

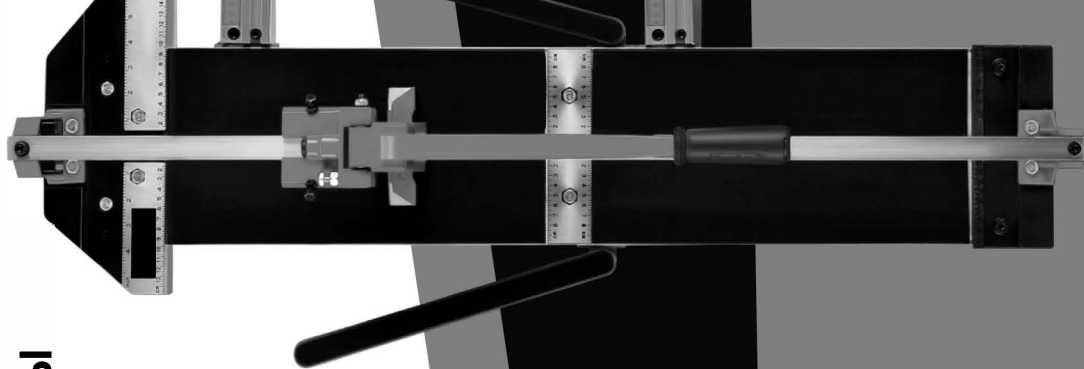

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Условия гарантий

- Продавец гарантирует исправную работу оборудования в течение 12 мес., с момента приобретения, при соблюдении клиентом правил эксплуатации указанных в паспорте.
- Продавец обязуется в течение гарантийного срока устранять все неисправности, возникшие не по вине потребителя.
- При покупке оборудования убедитесь в наличии штампа продавца, а так же даты продажи и подписи лица отпускающего товар.
- Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения через торговую сеть.

Условия гарантии не распространяется на оборудование:

- при не соблюдении пользователем предписаний инструкций по эксплуатации и использование изделия не по назначению;
- имеющие видимые механические подтверждения;
- не имеющего документов подтверждающих фактов покупки;
- превышены допустимые нагрузки, повлекшие выход из строя узлов изделия;
- имеющие следы несанкционированного вскрытия; самостоятельного ремонта в гарантийный период;
- при не соблюдении правил и графика технического обслуживания;
- по истечении сроков гарантии;
- при неисправностях, возникших в следствии нормального износа изделия;

 **Оборудование в сервисный центр принимается только в чистом виде!**

производитель ZHEJIANG SHIJING TOOLS CO.,LTD

импортер ООО "ФОРТЕЦЦО" ИНН 7805741847

A-03-600

A-03-800

A-03-1000

A-03-1200

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: _____

Дата изготовления: _____

Дата продажи
через торговую сеть: _____

Подпись продавца: _____

М.П.

Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моем присутствии, претензий по качеству товара не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Ф.И.О. _____

Подпись: _____

1. РАЗМЕТКА

Сделайте отметку мягким карандашом на плитке в месте, где вы хотите отрезать плитку. Положите плитку на стол плиткореза. Отмеченная карандашом линия должна находиться прямо под режущим роликом.

2. РАЗРЕЗАНИЕ

Одной рукой держите плитку, а другой рукой поднимите ручку и проведите от начала до конца плитки убедившись, что рез будет проходить точно по линии разметки. Затем нажмите на ручку и с нажимом проведите роликом по плитке. Если давление слишком большое, то оно может уменьшить ресурс работы ролика. Если давление маленькое то линия реза будет неравномерная и плитка может сломаться неправильно.

3. РАЗЛОМ

Поднимите ручку и убедитесь, что прижимная пластина находится на плитке, увеличьте давление на ручку, пока плитка не будет разломана на две части. Не применяйте чрезмерное давление, это может привести к поломке.

4. ПРИМЕЧАНИЕ

1. Станок необходимо устанавливать на прочном и жестком основании, не создающим вибраций.
2. Не допускайте попадания частиц плитки в режущую каретку плиткореза, чтобы она скользила плавно.
3. Машина настроена, не разбирать ничего, кроме подвижных частей, режущего ролика и направляющей линейки.
4. Не пытайтесь резать материал, превышающий максимальную длину стола станка.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Очистите режущий ролик после использования, удалив осколки плитки, особенно с подвижных частей и режущей каретки.
2. Периодически смазывайте режущую каретку и режущий ролик.
3. Хранить в коробке. Всегда храните в сухом месте.
4. Если какие-либо детали сломаны или отсутствуют, обратитесь к изготовителю за новыми деталями.



Модель	A-03-600	A-03-800	A-03-1000	A-03-1200
Длина реза	600mm	800mm	1000mm	1200mm
Толщина разрезаемой плитки	7-16 мм			
Размер режущего ролика	22x6x5 мм			
Лазерный указатель	есть	есть	есть	есть
Габариты упаковки	113x29x24 см	133x29x24 см	155x29x24 см	214x29x24 см
Вес нетто	10,5 кг	12,1 кг	13,5 кг	16,5 кг
Вес в упаковке	11,5 кг	13,1 кг	14,5 кг	18,5 кг

